

SFA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ASSAINISSEMENT

SANIBROY®

Jaroslav Řezáč Milan Hurt
Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel SFA SANIBROY®
<http://www.sfa-sanibroy.com> e-mail: sfasanibroy@chello.cz
tel.: 601 21 86 77
adresa servisní dílny: Katusická 683, Praha 9 - Kbely

SANITÁRNÍ ČERPADLA - SPRCHOVÉ KABINY

7.9.2007

SANI**ALARM**®



Jaroslav Řezáč Milan Hurt - JML

Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel a sprchových kabin SFA SANIBROY®


web: <http://www.sfa-sanibroy.com> e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: **601 21 86 77**

Adresa servisní dílny: Katusická 683, Praha 9 – Kbely


Návod pro instalaci a používání signalizačního zařízení

SANI**ALARM**®


0

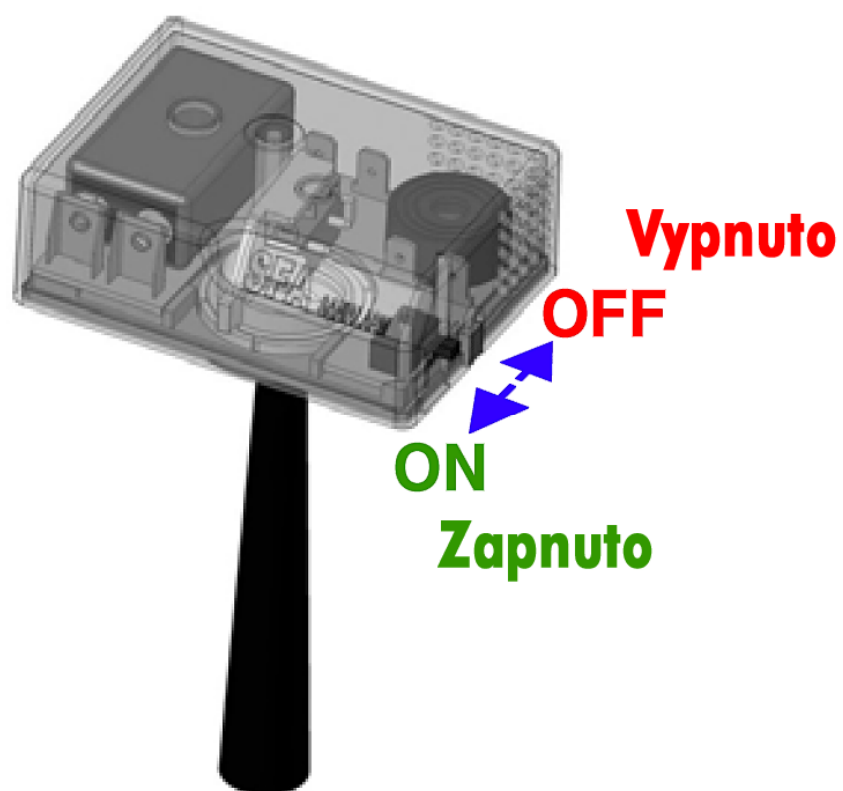


1

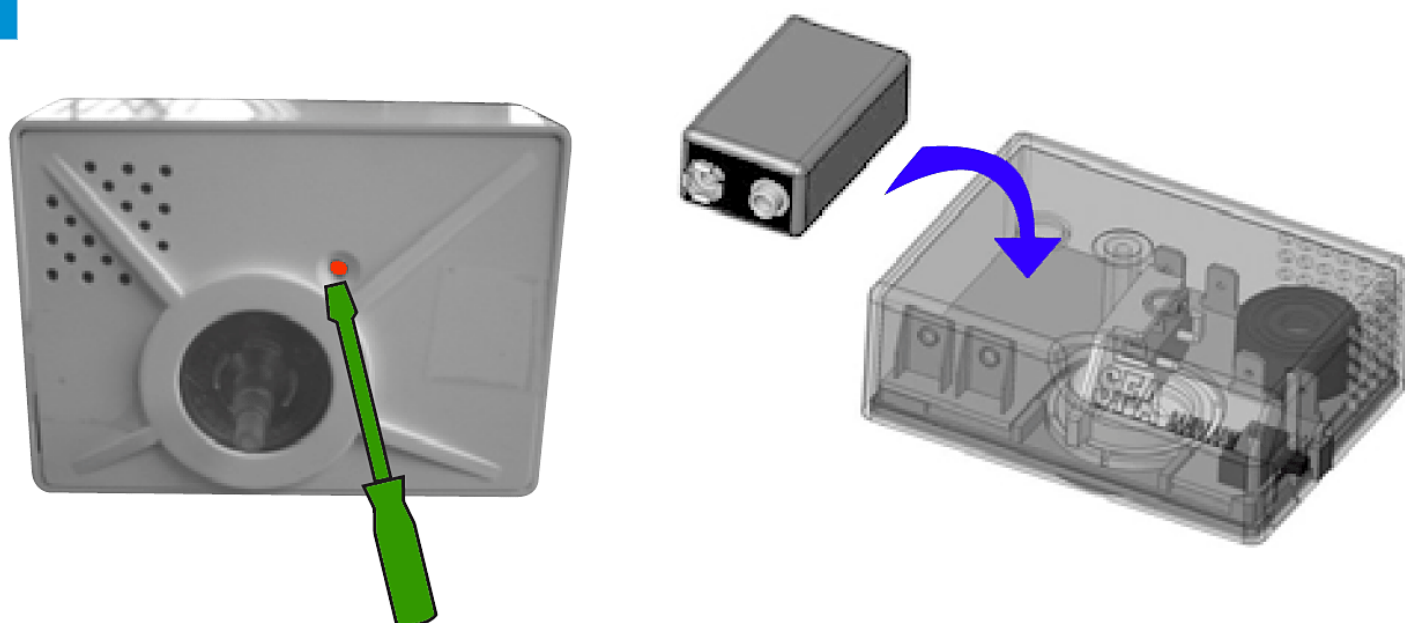

2

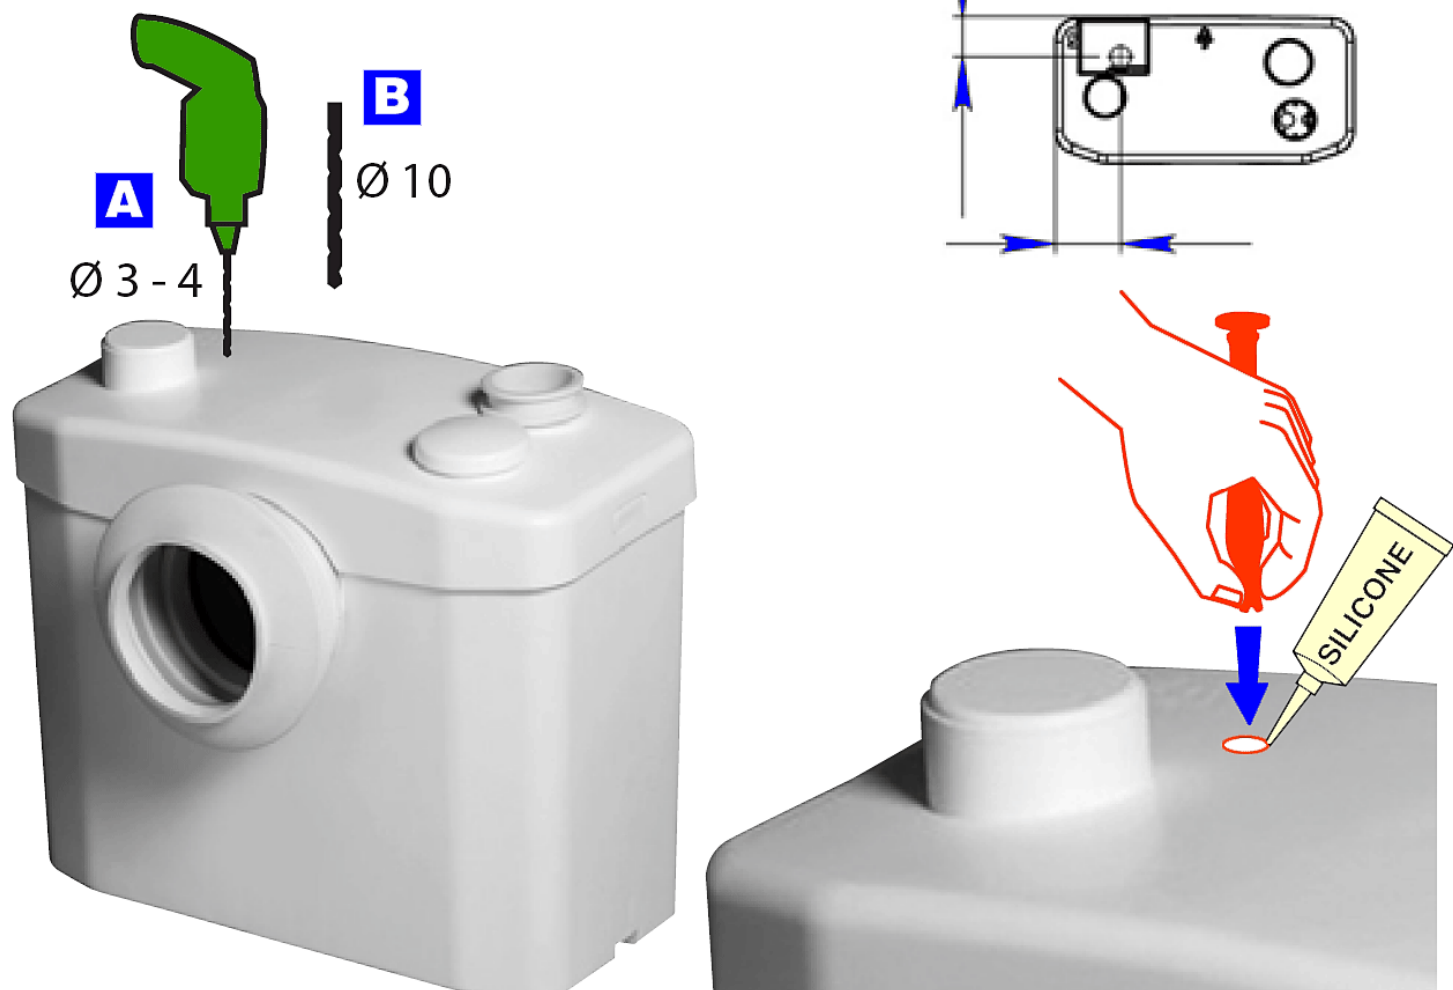


3

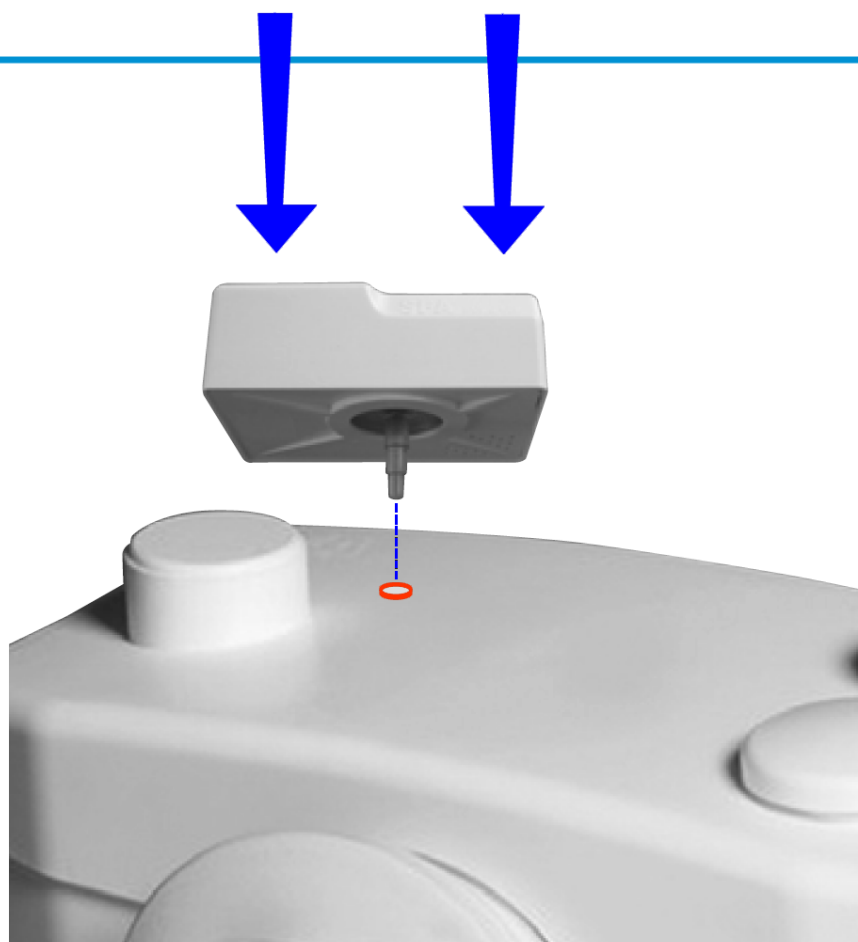


Do data
01/2005


**SANISLIM
SANIPACK**

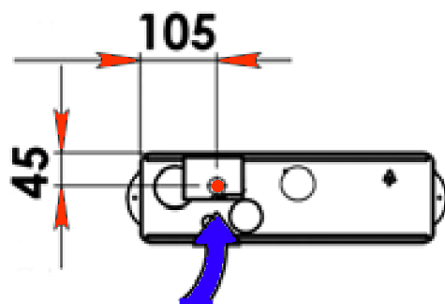


**SANIVITE
SANISPEED**

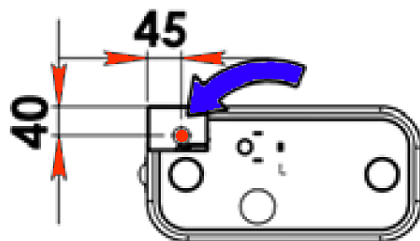


SANIBROYEUR LUXE

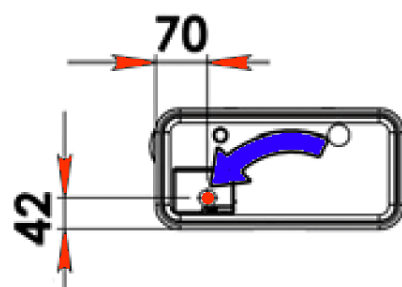


SANIBEST

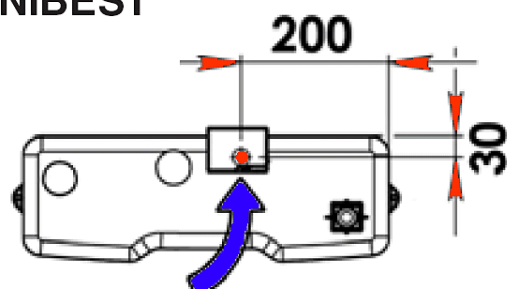


**SANITOP
SANIBROY
SANIBROYEUR
SANIFLO
SANITRIT**

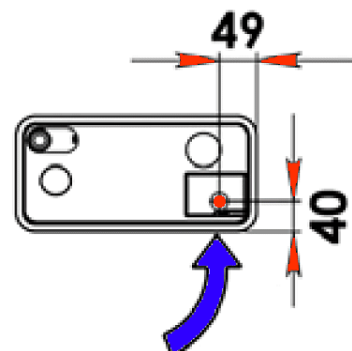

SANIPRO XR

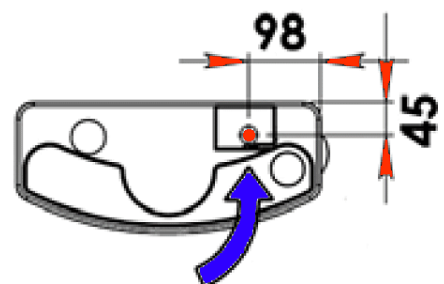


SANIPLUS

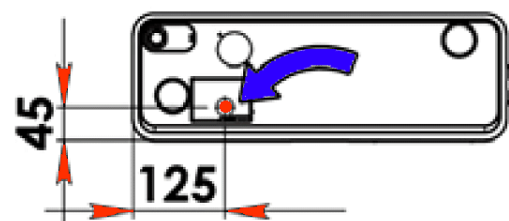


Od data
01/2005


SANITOP SILENCE
SANIBROYEUR SILENCE
SANIBROY SILENCE
SANITRIT SILENCE
SANIBROYEUR PRO SILENCE

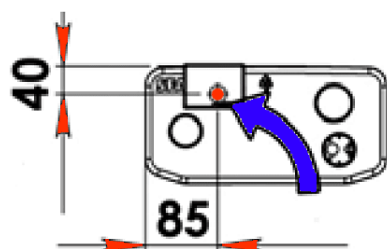



SANIPRO XR SILENCE

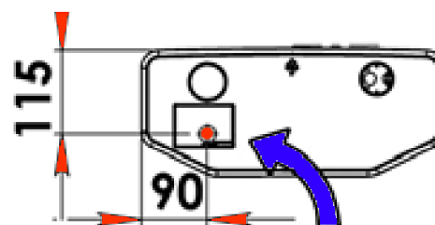


SANIPLUS SILENCE

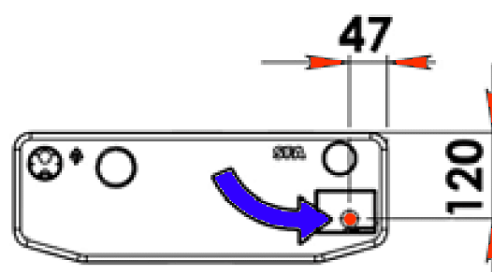

SANIBROYEUR TOP SILENCE
SANIBROYEUR SILENCE

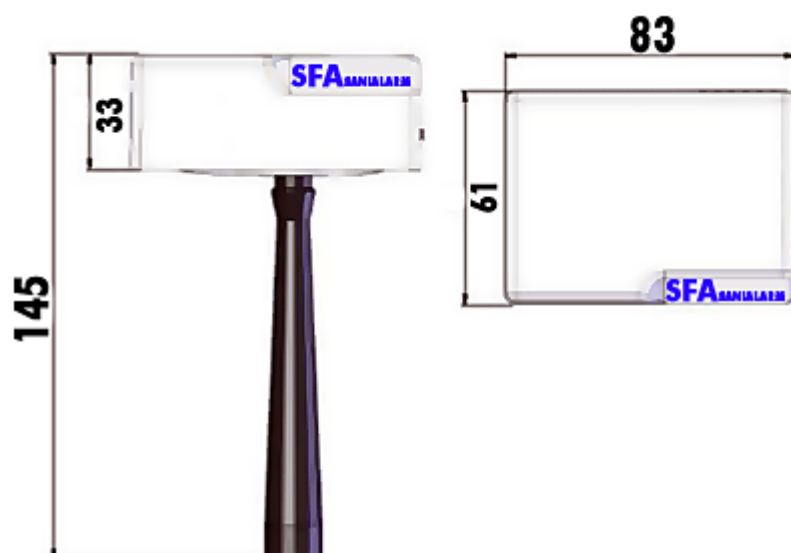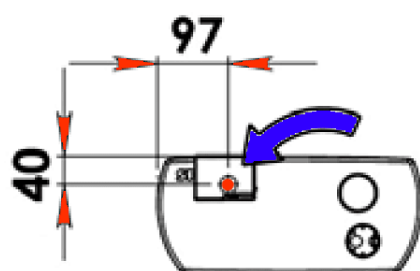

5

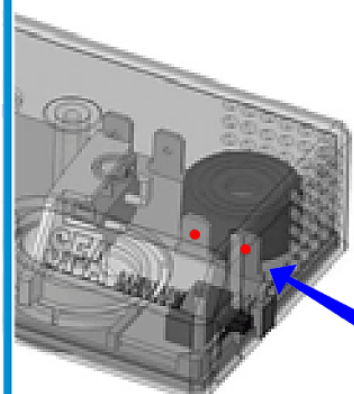

Děkujeme, že jste si zakoupili profesionální výrobek firmy **SFA SANIBROY®**, firma **SFA SANIBROY®** je v tomto oboru špičkou na celém světě s 50letou tradicí.

Pokud budete mít s instalací zvukového signalizačního zařízení **SANIALARM®** problémy, svěřte ji autorizované firmě

autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** Jaroslav Řezáč Milan Hurt - JML
tel.: 601 21 86 77

, která se specializuje na problematiku sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** již od roku 1992 doby uvedení sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** na náš trh.

POPIS

SANIALARM® je nezávislé signalizační zvukové zařízení, které upozorňuje na poruchu sanitárního čerpadla **SFA SANIBROY®**, nebo jeho nutnou servisní kontrolu a čištění. **SANIALARM®** může být instalován na všechna sanitární kalová čerpadla **SFA SANIBROY®** uvedená v tomto návodu.

Pro správnou funkci přístroje je nutno respektovat informace obsažené v tomto návodu k instalaci a používání.

Mimořádně důležité jsou pokyny označené následujícími značkami:



- pokyn, jehož nerespektování může vést k poranění a způsobit ohrožení bezpečnosti osob



- upozornění na možné nebezpečí a ohrožení spojené s elektrickým proudem



- instrukce a nařízení určené pouze pro kvalifikované odborníky

!POZOR! - pokyn, jehož nerespektování může způsobit poruchu funkce přístroje **SANIALARM®**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technická data	SANIALARM®
Použití pro sanitární čerpadla	SANIBROY®, SANIBROY® SILENCE, SANITOP®, SANITOP® SILENCE, SANIPLUS®, SANIPLUS® SILENCE, SANIVITE®, SANIVITE SILENCE®, SANISPEED®, SANISPEED® SILENCE, SANIPRO®, SANIPRO® SILENCE, SANIBEST®, SANIWALL® PRO
Napájení	9V, DC, výměnná baterie
Hlučnost, zvuková signalizace	50 dB
Připojení externího alarmu - signalizace	2 svorky 6,35
Rozměry v mm – šířka, hloubka, výška/včetně trubky	83 x 61 x 33/145

Princip a funkce

SANIALARM® je tvořen zvukovou signalizací - bzučákem, tlakovým regulátorem, baterií 9V (není součástí dodávky), vypínačem ON - OFF (zapnuto - vypnuto), plovákovou trubkou a možností připojení vnějšího alarmu. Jakmile dosáhne hladina odpadní vody v přístroji **SFA SANIBROY®** abnormální úrovně – vysoké hladiny, vydá zvuková signalizace - bzučák varovný tón. Uživatel musí tento signál vzít na vědomí.

Možnosti uplatnění

Instalace je možná na všechna sanitární kalová čerpadla **SFA SANIBROY®** uvedená v tomto návodu,

**SANIBROY®, SANIBROY® SILENCE, SANITOP®, SANITOP® SILENCE, SANIPLUS®,
SANIPLUS® SILENCE, SANIVITE®, SANIVITE SILENCE®, SANISPEED®,
SANISPEED® SILENCE, SANIPRO®, SANIPRO® SILENCE, SANIBEST®**

Rozměry viz.obr.výše

Instalace



SANIALARM®

- 1 - Povolte šroub pod krabicí. Odstraňte kryt. Vložte výměnnou baterii 9V – doporučujeme alkalickou (viz.obr.1, baterie není součástí dodávky). Ověřte funkci signalizačního zařízení **SANIALARM®** fouknutím do otvoru tlakového regulátoru a posunutím vypínače ON-zapnuto – OFF-vypnuto (viz.obr.0). Nakonec vraťte zpět kryt a šroub.
- 2 - Podle typu sanitárního čerpadla **SFA SANIBROY®**, vyměřte místo, kde je potřeba vyvrtat instalační otvor o průměru 10mm (viz údaje na obrázcích 4). Použijte nejlépe nový, kovový vrták. Vrtejte pomalu a přerušovaně (aby nedošlo k natavení víka nádrže sanitárního čerpadla).

TIP: Než použijete vrták o průměru 10 mm, doporučujeme vyvrtat nejdříve vodící otvor o průměru 3 nebo 4 mm (aby nedošlo ke sklouznutí vrtáku).

!POZOR! - nepoužívejte duté vrtáky ani vrtáky na dřevo, které vytváří otřepy a neodvádí tvořící se odřezky ven z vrtaného otvoru (plastové špony-odřezky nesmějí spadnout do systému sanitárního čerpadla).

Pokud možno začistěte okraje vyvrtaného otvoru, vezměte plovákovou trubku, stiskněte mezi prsty její rozšířený konec tak, aby jste zmenšili jeho rozměry. Postupně zasouvejte trubku do instalačního otvoru a než dokončíte tuto montáž, naneste okolo trubky v blízkosti otvoru trochu silikonu pro lepší těsnost (není součástí dodávky). Nakonec zatlačte trubku, až se příruba opře o víko sanitárního čerpadla **SFA SANIBROY®** viz.obr.2.

- 3 - Umístěte otvor tlakového regulátoru na horní konec plovákové trubky a zatlačte na krabici, až se dotkne víka sanitárního čerpadla **SFA SANIBROY®** viz.obr.3.

Vnější signalizace

SANIALARM® umožňuje přidání vnější signalizace na koncové svorky umístěné uvnitř – pod krytem signalizačního zařízení. Otevřete kryt zařízení, připojte vnější signalizaci (viz.obr.5) a protáhněte kabely naznačeným otvorem, který opatrně zvětšete podle výřezu na boku krytu zařízení. Touto vnější signalizací může být žárovka na 9V, silnější zvukový hlásič, nebo jiný systém na 9V s velmi nízkým napětím, např. spínaný okruh.

Uvedení do provozu

Dávejte dobrý pozor - zkontrolujte, aby vypínač byl v poloze ON - zapnuto.

Používání a provoz

V případě souvislé zvukové signalizace - alarmu, přepněte vypínač do polohy OFF - vypnuto, přestaňte používat sanitární čerpadlo a zařizovací předměty napojené na přívod do sanitárního čerpadla **SFA SANIBROY®**. Odpojte sanitární čerpadlo od elektrické sítě a uzavřete všechny přívody vody a armatury. Po odstranění příčiny alarmu nezapomeňte dát tlačítko zpět do polohy ON - zapnuto.

!POZOR! - zvuková signalizace se může přechodně, krátkodobě spustit a zase vypnout (mimořádný příliv vody, přechodná neprůchodnost systému sanitárního čerpadla). Sledujte přístroj, ale nezasahujte. Pokud se signál pravidelně opakuje, nebo je stálý, vyhledejte

autorizovaný servis sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** Jaroslav Řezáč Milan Hurt - JML tel.: 601 21 86 77

Údržba

1 – Při čistění přístroje se vyhněte kontaktu vody a mokrého hadru s větracími otvory signalizačního zařízení (hrozí nebezpečí zkratování přístroje).

2 – Vyměňte baterii jednou za rok.

!POZOR! - není dovoleno používat prostředky na bázi kyselin či žiravin, louh a prostředky s vysokou koncentrací chloru. Používejte běžné čistící prostředky naředěné v poměrech uvedených v návodech pro čistící prostředky.

!POZOR! - návod dodržte co nejpřesněji. Záruka na přístroj pozbývá platnosti při instalaci provedené jinak než je popsáno v návodu.

V případě problému kontaktujte

autorizovaný servis sanitárních čerpadel **SFA SANIBROY®** Jaroslav Řezáč Milan Hurt - JML tel.: 601 21 86 77

ZÁRUKA

Na zvukové signalizační zařízení **SANIALARM®** poskytujeme záruku **dva roky**,

za předpokladu dodržení podmínek uvedených v záručním listě a provedení instalace a provozování zařízení dle tohoto návodu.

V záruční době není dovoleno zařízení otvírat, nebo s ním jakýmkoliv způsobem manipulovat, zařízení musí být instalováno a používáno v souladu s návodem v opačném případě nemůže výrobce ani servisní středisko zaručit správnou, spolehlivou a bezporuchovou funkci zvukového signalizačního zařízení **SANIALARM®**, záruka na čerpadlo a opravy zaniká.

Jaroslav Řezáč Milan Hurt - JML

Autorizovaný servis, instalace a prodej sanitárních čerpadel a sprchových kabin SFA SANIBROY®

web: <http://www.sfa-sanibroy.com> e-mail: SFASANIBROY@chello.cz tel.: **601 21 86 77**

Adresa servisní dílny: Katusická 683, Praha 9 – Kbely

© : SFA SANIBROY®, SANIBROY®Silence, SANITOP®Silence, SANIPRO®Silence, SANIPACK®, SANIPLUS®Silence, SANIDOUCHE®, SANISHOWER®, SANIVITE®Silence, SANISPEED®Silence, SANICONDENS®, SANIBEST®, SANICOMPACT 43®, SANICOMPACT 43 WO®, SANICOMPACT STAR®, SANICOMPACT PLUS®, SANICOMPACT PRO®, SANICOMPACT PRO WO®, SANICOMPACT LUXE®, SANICOMPACT LUXE BLANC®, SANICUBIC®, SANICOM®, SANIALARM® SFA BLANC®, JUNIOR®, DELTA® a AZURIN® jsou registrované ochranné známky francouzské firmy SFA SANIBROY®.